

Socle pour interrupteur sans fil à 4 boutons

410-00002




4 ans de garantie

Mécanisme pour interrupteur sans fil à 4 boutons de commande. Cet interrupteur sans fil vous permet de commander de manière indépendante jusqu'à 4 circuits. Il peut être utilisé pour des fonctions à 1, 2 ou 4 boutons. Il est fourni avec une pile. Un set de finition d'une couleur au choix doit être commandé séparément.

Données techniques

Socle pour interrupteur sans fil à 4 boutons.

- Fonction: interrupteur/variateur à bouton-poussoir sans fil
- NHC version: Niko Home Control II, Niko Home Control I
- Mise en service méthode 1: logiciel de programmation Niko Home Control
- Méthode d'exploitation: bouton-poussoir
- Nombre de boutons: 4
- Nombre de leds: 0
- Protocole de communication sans fil: Easywave
- Méthode de fixation: fixation par vis ou collage
- Marquages sur le cadre de montage: indication indélébile à l'arrière : bornes
- Marquage: CE

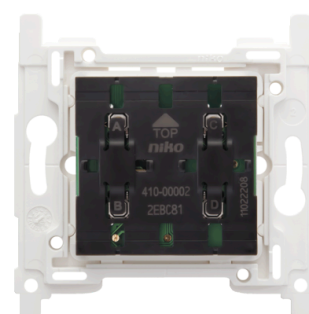

Dimensions

